

### **Warnhinweise:**

- Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstellelementes nur durch Fachpersonal!
- Drehstühle sind Sitzmöbel und nicht als Steighilfe oder Leitersersatz zu benutzen!
- Für Stuhlrollen gilt die Regel: Weiche Rollen für harte Böden, harte Rollen für weiche Böden!

### **Garantie**

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 3-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugsstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garanzietzeit entsprechend.

### **Pflege von Polstern**

Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polsterstoffen. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell von uns beraten.




# **Erzieherstuhl mit Kombilehne**

## **Gebrauchsanleitung**




Vertrieb innovativer Produkte EBEHARD FLAIG  
D-78736 Epfendorf-Harthausen Tel. 07404-9304607



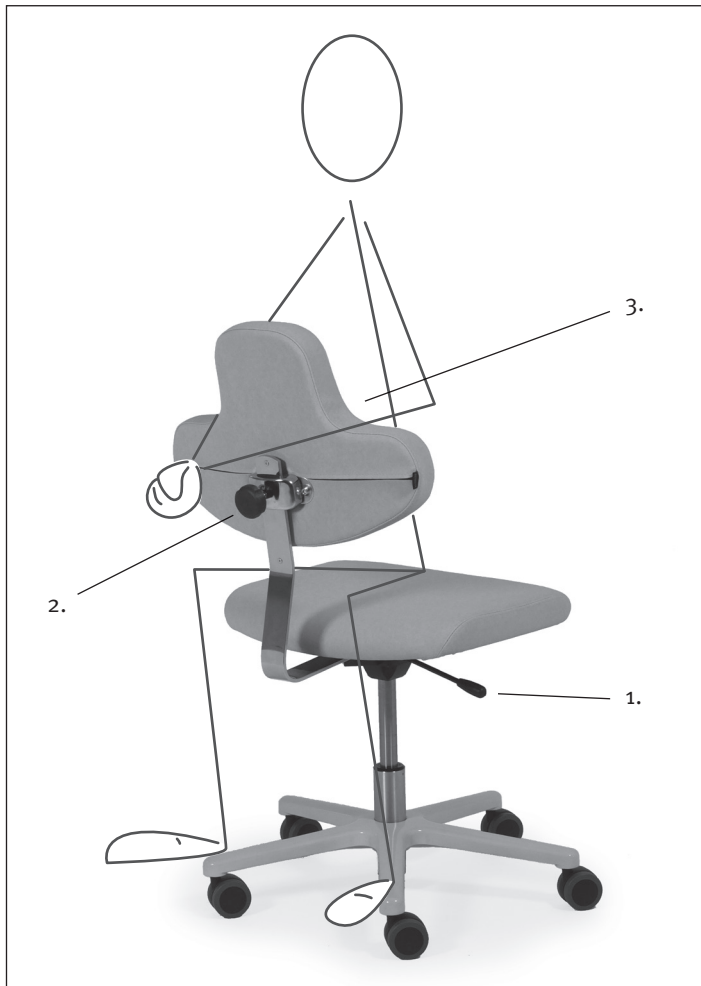

### **Montage**

- Lösen Sie die zwei Schrauben am Ende des Lehnenbügels
- Verbinden Sie den Sitzträger mit dem Lehnenbügel durch diese zwei Schrauben (5.), wie im Bild rechts gezeigt.
- Stellen Sie das Fußkreuz mit den Rollen auf den Boden und setzen Sie die Gasfeder in die zentrale Öffnung ein.
- Setzen Sie nun den Sitzträger auf das obere Ende der Gasfeder auf.
- Anschließend werden durch Belasten des Sitzes die konischen Steckverbindungen der Gasfeder gefestigt.

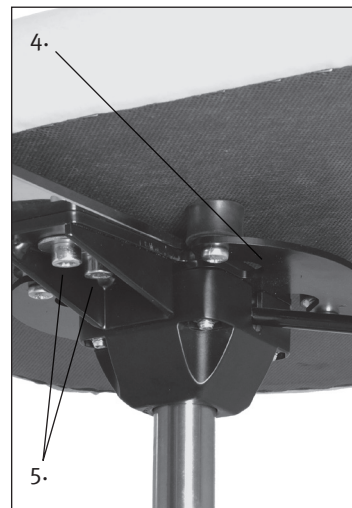

### **Bedienung**

#### **1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung**

Den Hebel unter dem Sitz durch nach oben ziehen betätigen. Anschließend Sitz belasten (runter) oder entlasten (hoch).

#### **2. Lehnenhöhenverstellung**

Durch Lösen und Festdrehen des Handrads können Sie die Lehne um cirka 12 cm in der Höhe verstellen.

#### **3. Rückseitiges Sitzen**

Der Stuhl ist so konzipiert, dass er beidseitig besitzbar ist. Die Ausformungen in der Rückenlehne dienen beim rückseitigen Sitzen dem Abstützen der Unterarme.

#### **4. Bewegungsmechanik für aktives Sitzen**

Der Sitz ist auf einer Federstahlmechanik gelagert. Die Sitzfläche neigt sich seitlich mit Ihnen. Dies soll Ihre Bewegungsfreiheit beim Sitzen fördern.